



 PROTECCIÓN CRANEANA

ADAPTADOR CASCO / FACIAL AUDITIVO
L-300 UNIVERSAL

ÍNDICE

CONTENIDO

SKU	01
------------	----

ESPAÑOL

Características	02
-----------------	----

Instrucciones de montaje y ajuste	02
-----------------------------------	----

Instrucciones de limpieza	03
---------------------------	----



SKU

902495	Adaptador Casco / Facial Auditivo L-300 Universal	 Argentina
902495	Adaptador Para Acoplar No Capacete Universal	 Brasil
902495	Adaptador Casco / Facial Auditivo L-300 Universal	 Chile
902495	Adaptador Casco / Facial Auditivo L-300 Universal	 México
902495	Adaptador Casco / Facial Auditivo L-300 Universal	 Perú

CARACTERÍSTICAS

- Soporte para montar conjuntamente una pantalla facial y un protector auditivo de copa.
- Brinda al usuario protección facial; auditiva y craneana de manera simultanea.
- Sistema de anclaje mecánico "Keep-up/Keep-down".
- Fabricado en Nylon.
- 5 botones de anclaje universal.
- Articulado para rebatir la pantalla facial.
- Incluye el par de fichas adaptadoras para montaje en cascos.
- Presentación: 28Kg - 50pz - 0052m3.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

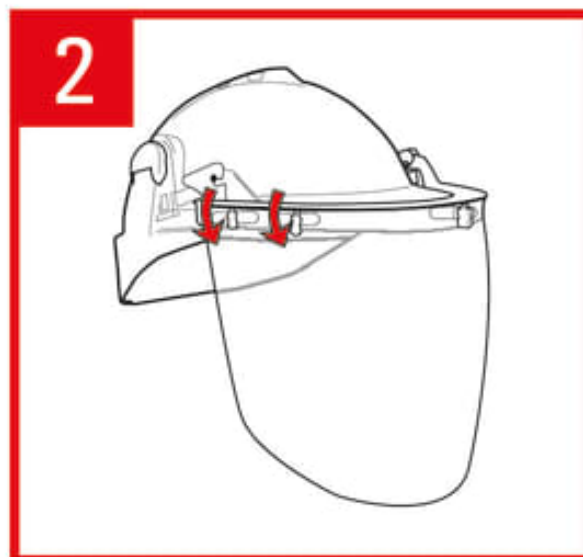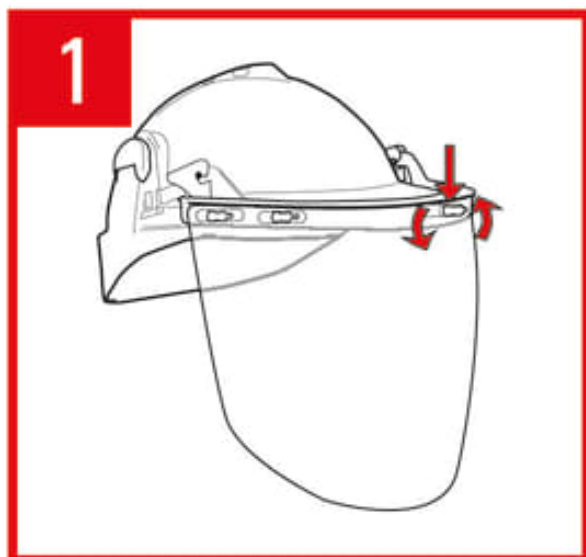

1. Posicionar el visor sobre la traba central del adaptador para casco y rotarla 90°.
2. Repetir el punto 1 para las trabas laterales.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. La duración del protector una vez abierto su embalaje original y este siendo utilizado dependerá de la frecuencia y condiciones de uso. En uso diario se recomienda cambiarlo cada 6 meses bajo condiciones de uso muy extremas el protector puede deteriorarse en un periodo de tiempo mucho mas corto.
2. Se recomienda la limpieza después de cada uso.
3. Utilice un paño limpio humedecido en una disolución diluida de jabón líquido de uso domestico en agua.
4. No utilice fluidos desengrasantes clorados.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

ADVERTENCIAS

1. Los faciales clase óptica 3 no deben utilizarse durante largos períodos de tiempo.
2. Los materiales que entren en contacto con la piel del usuario pueden provocar alergias en individuos sensibles.
3. Si el protector está dañado o muy rayado deberá ser desechado y reemplazado.
4. Los protectores contra partículas a gran velocidad utilizados sobre anteojos correctores normales pueden transmitir los impactos creando un posible riesgo para el usuario.
5. Si el producto se daña durante el uso debe salir del área de riesgo inmediatamente e inspeccionar el estado del protector.
6. No intente repararlo.